


PRIMER NIVEL DE TECLADOS GS



ARMADO TOTAL



**Indicador
Listo**

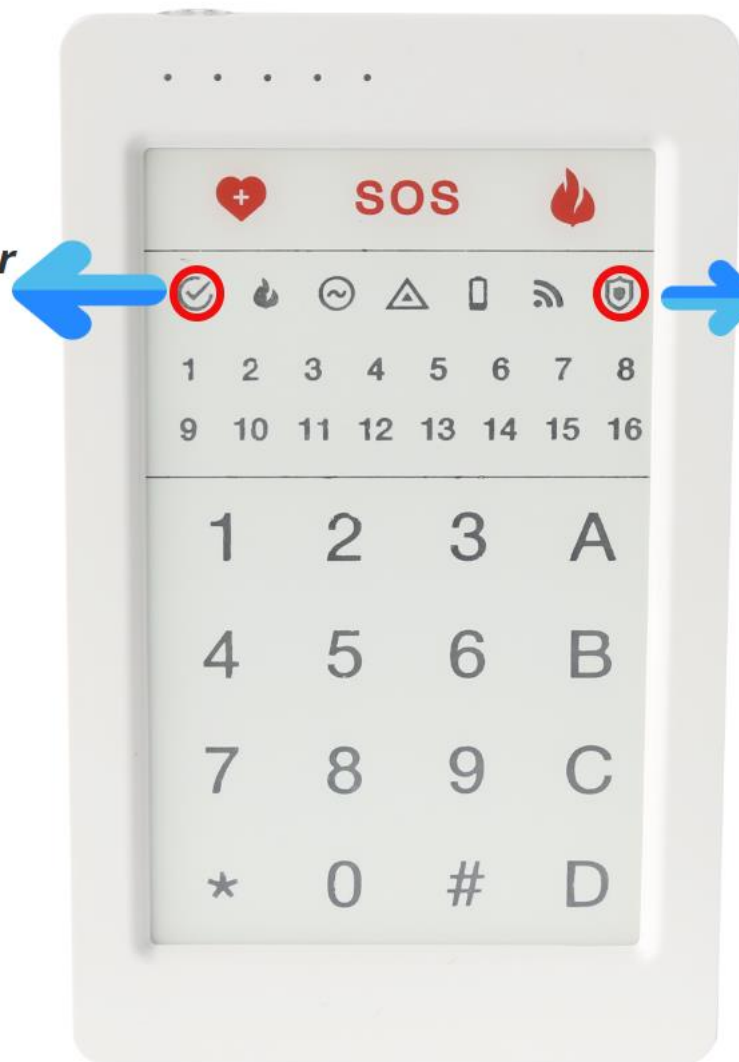

**Indicador
Armado/
Desarmado**

1. Verificar que el sistema esté listo para armar.
(Lo puede verificar con el indicador Listo )

2. Ingrese código de 4 dígitos. ****(1-9)

3. Comienzo de armado. Pitidos  y led rojo 

Nota: En caso de ingresar erróneo su código se identificará con un sonido trino. 



Indicador Listo .- Se enciende cuando el sistema está listo para ser armado.

Se mantiene apagado cuando existen zona(s) abierta(s).

Si en medio de un procedimiento cometes un error en el ingreso de un comando puedes presionar [#], esto te llevará al inicio y podrás empezar de nuevo el procedimiento.



Ojo

Si luego de presionar [#] las luces del teclado numérico parpadean, esto quiere decir que entraste en modo configuración, deberás presionar de nuevo [#] para salir de ese modo y continuar en el modo usuario.



Presiona [#] en el teclado y observa como las luces del teclado numérico parpadean. Luego presiona de nuevo [#] para regresar al modo usuario (en este modo se realizan las funciones básicas cómo Armar, desarmar y envío de botones de emergencia)

DESARME DEL SISTEMA - DESARME BAJO COACCIÓN (ANTIATRACO)



1. Ingrese código de 4 dígitos o código bajo coacción. ****(1-9)

2. Se detiene conteo - pitidos y Led  → 

Nota: En caso de ingresar erróneo su código se identificará con un sonido trino. 



"El desarme bajo coacción se realiza cuando el cliente es forzado por una segunda persona a desarmar su sistema de seguridad. Se envía una alarma silenciosa al CCI o ECM"

ARMADO EN CASA



*Indicador
Listo*



*Indicador
Armado/
Desarmado*

1. Verificar que el sistema esté listo para armar.
(Lo puede verificar con el indicador Listo )

2. Presione el botón **A**

3. Ingrese código de 4 dígitos. ****(1-9)

4. Comienzo de armado. Pitidos  y led Rojo 

Nota: En caso de ingresar erróneo su código se
identificará con un sonido trino. 



Indicador Armado/Desarmado.-
Se enciende cuando el sistema
está armado.



¡RECUERDA!

Para armar el sistema se deben mantener todas las zonas cerradas.



Sistema Listo para Armar

Todas las zonas cerradas



Sistema NO Listo para Armar.

Zona de la cocina abierta



ARMADO RÁPIDO

Si el cliente desea que su sistema sea armado por una segunda persona (empleado u otro) sin entregarle la clave de seguridad puede realizar el armado rápido.

Presionar dos veces



¡RECUERDA!

Antes de realizar el armado recuerda verificar que el sistema esté listo para ser armado.



BYPASS DE ZONA



Zonas del Sistema

Los de color rojo indican las zonas abiertas.



1. Presionar comando:

#

+

8

+

Clave de usuario

2. Seleccionar la zona abierta: 1-16

3. Presionar * (Si el bypass se realizó con éxito la zona se encenderá en color rojo)

4. Presione # para salir o siga desde el paso 2 para bypassear otra zona.

¡Observación!

Luego de presionar # (al inicio del paso 1) la luz de fondo del teclado deberá parpadear. Esto sucede porque entraste en modo configuración.



BOTONES DE EMERGENCIA



Presione 3 veces seguidas el botón de emergencia según el mensaje de alarma que desee enviar.



ALARMA MÉDICA




SOS

ALARMA DE PÁNICO



ALARMA DE INCENDIO

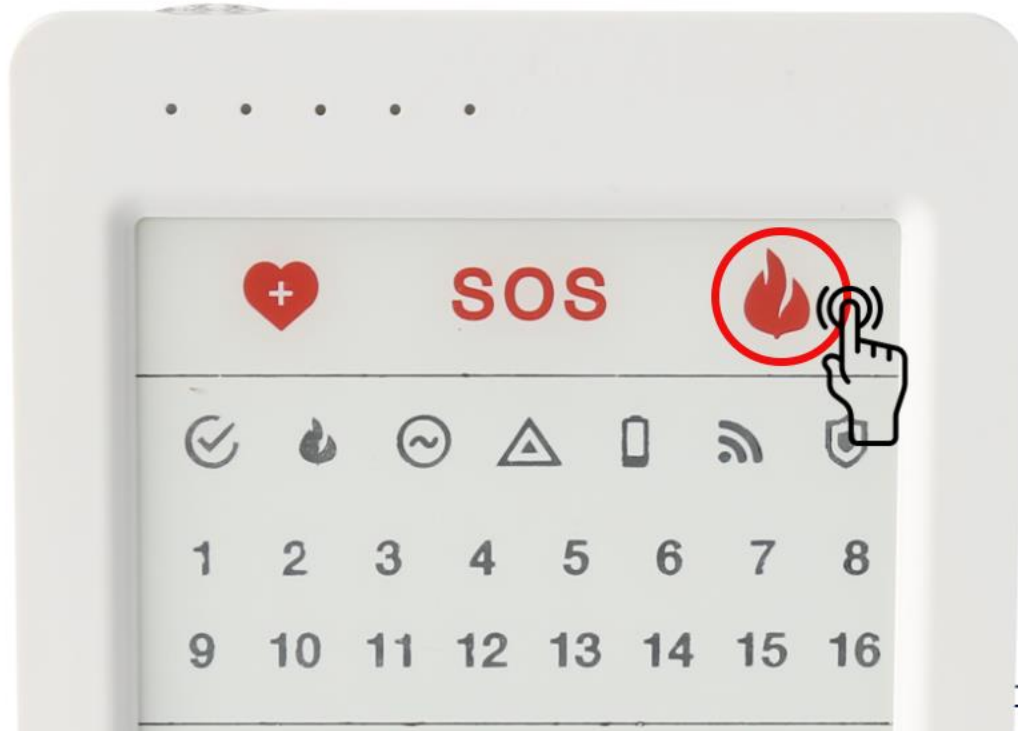

SISTEMAS DE INCENDIO



1. Presionar comando:

#

+

5

+

Clave de incendio

2. Presiona:

A

Conecta la sirena de incendio

B

Desconecta la sirena de incendio

C

Reinicia el sistema de incendio

- Generalmente la clave de incendio de los sistemas GS es 1111
- Luego de presionar # la luz de fondo del teclado comenzará a parpadear.

DESPERFECTOS DEL SISTEMA



**Led de fallos
del sistema**

Cuando existe un desperfecto el led  se enciende en color naranja.

1. Presionar Botón **B**
2. El número de zona que se enciende en color naranja compararlo con el número de la tabla de fallos para verificar el desperfecto.

TABLA DE FALLOS:

1	Alimentación principal	6	Comunicación Teclado
2	Batería	7	Comunicación expansor 11 E/H
3	Sirena	9	Prohibición de armado
5	Comunicación Expansor de zonas AM11	10	Comunicación con la ECM
		13	Comunicación Módulo Lancom
		15	Comunicación Módulo Wifi

ARMADO TOTAL



1. Verificar que el sistema esté listo para armar.
(verifique con el indicador Desarmado en color verde)

DESARMADO

2. Ingrese código de 4 dígitos. ****(1-9)

3. Comienzo de armado. Pitidos  e Indicador rojo

ARMADO



ARMADO

Nota: En caso de ingresar erróneo su código se identificará con un sonido trino. 

DESARMADO

DESARMADO

Indicador Listo .- Se enciende cuando el sistema está listo para ser armado.

Se mantiene en color amarillo cuando existen zona(s) abierta(s).

DESARME DEL SISTEMA - DESARME BAJO COACCIÓN (ANTIATRACO)



1. Ingrese código de 4 dígitos o código bajo coacción. ****(1-9)

2. Se detiene conteo - pitidos e Indicador de armado en blanco




Nota: En caso de ingresar erróneo su código se identificará con un sonido trino.

ARMADO EN CASA



Botón Casa

1. Verificar que el sistema esté listo para armar.
(Verificar con el indicador Desarmado)



2. Presione el botón CASA

3. Ingrese código de 4 dígitos. ****(1-9)

4. Comienzo de armado. Pitidos e Indicador Rojo



Nota: En caso de ingresar erróneo su código se identificará con un sonido trino.

ARMADO



ARMADO



Indicador Armado/Desarmado.-
Cambia a color rojo cuando el sistema está armado.

ARMADO RÁPIDO

Si el cliente desea que su sistema sea armado por una segunda persona (empleado u otro) sin entregarle la clave de seguridad puede realizar el armado rápido.

Mantener presionado durante 2 segundos



¡RECUERDA!

Antes de realizar el armado verificar que el sistema esté listo para ser armado.

✓ DESARMADO




BYPASS DE ZONA


1. Presionar el botón ajustes




2. Seleccionar la opción Desvío de la Zona

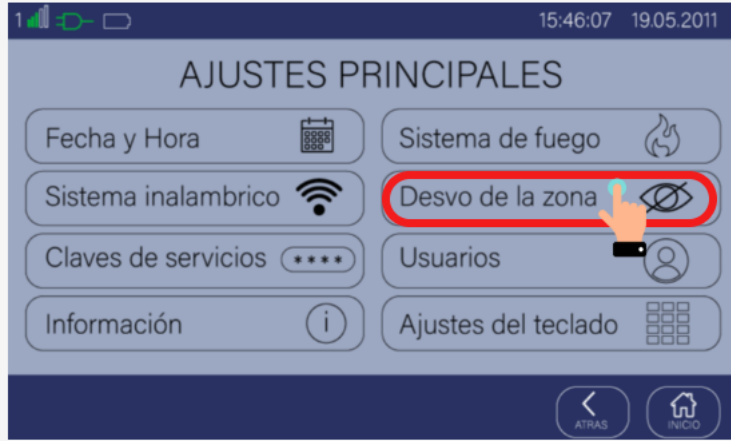


3. Ingresar clave 4 dígitos. **** (1-9)

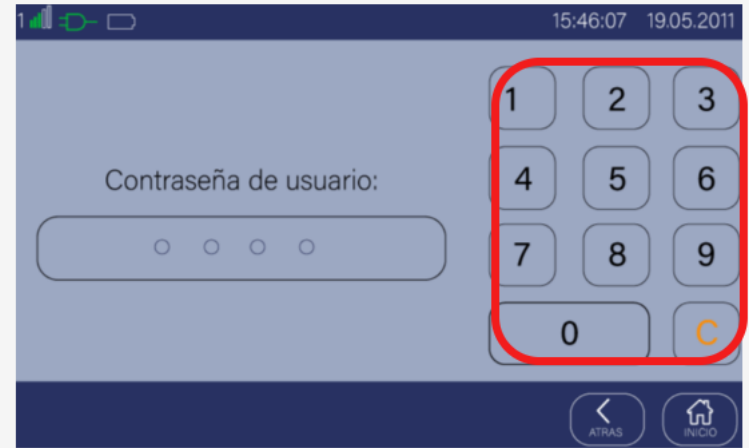

4. Seleccionar la opción Agregar.

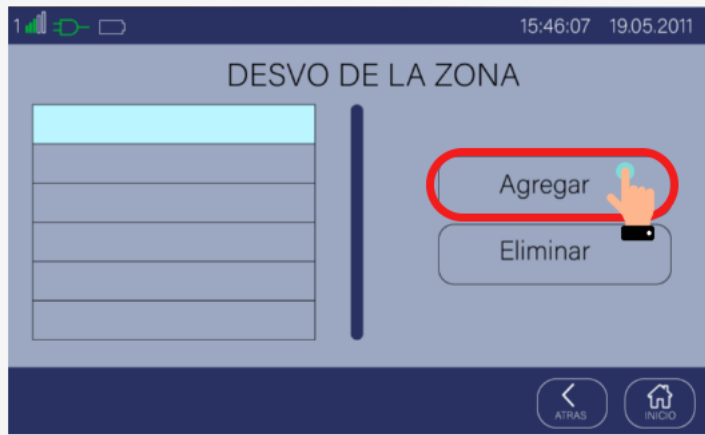

5. Introducir la zona a Bypassear y presiona OK

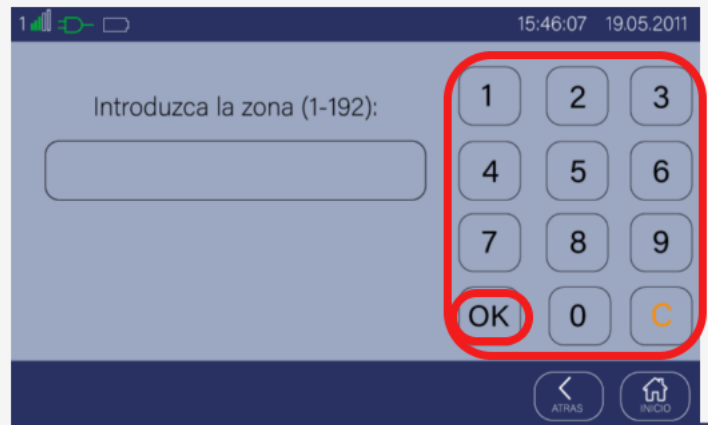

BOTONES DE EMERGENCIA



Mantener presionado durante **3 segundos** sobre un botón de emergencia según el mensaje de alarma que desee enviar.

SOS ALARMA DE PÁNICO



ALARMA MÉDICA



ALARMA DE INCENDIO




SISTEMAS DE INCENDIO




1. Presionar el botón ajustes:




2. Seleccionar la opción Sistema de fuego

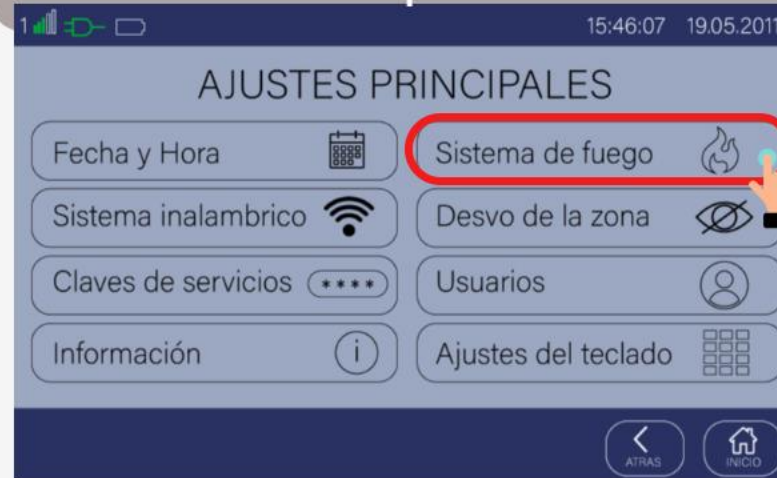

3. Ingresar clave de fuego. ****(1111)

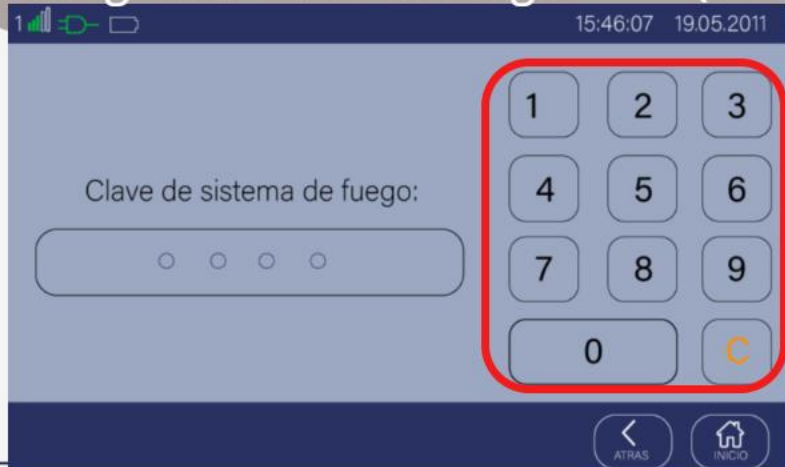

4. Seleccione una de las siguientes opciones:

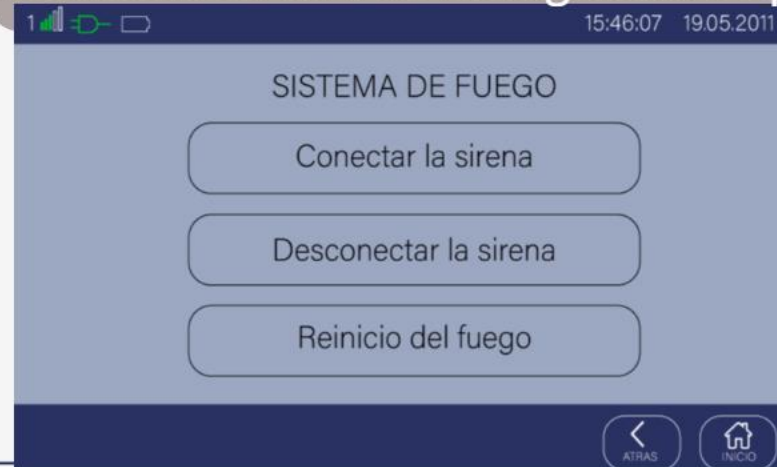

DESPERFECTOS DEL SISTEMA



En la parte inferior del teclado se muestra el botón de fallos del sistema. Pulse una vez para visualizar los fallos existentes.

Bateria