

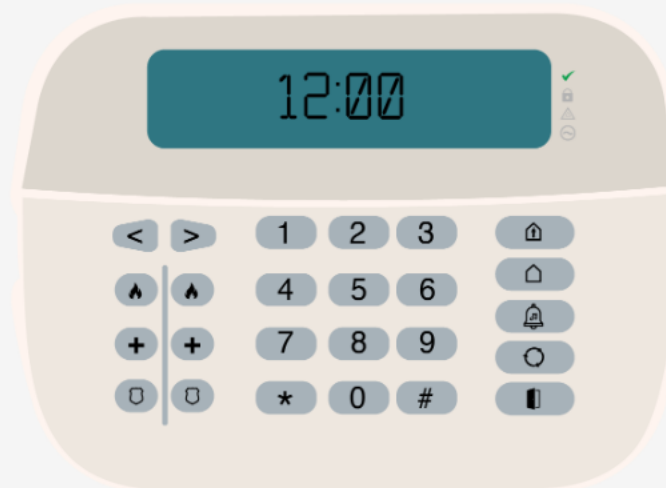




PRIMER NIVEL DE TECLADOS DSC

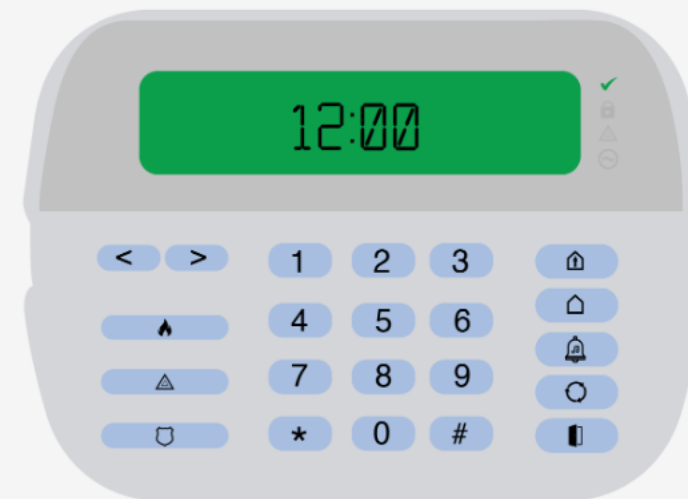

En esta presentación conoceremos las funciones básicas de los teclados DSC Power Series y Neo

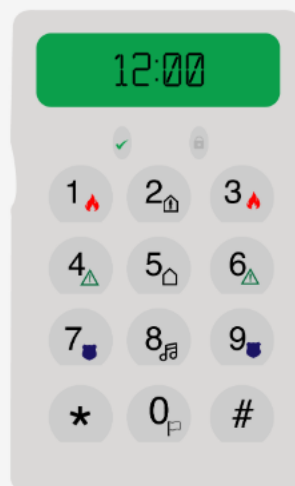

ARMADO TOTAL

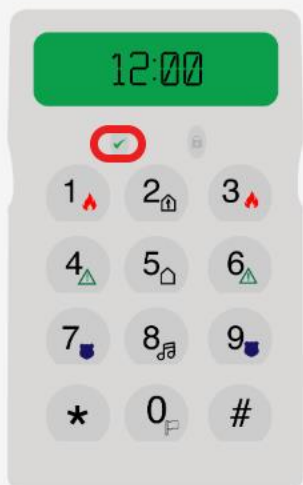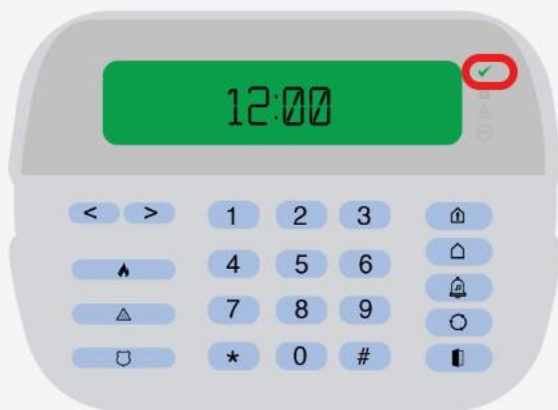

1. Verificar que el sistema esté listo para armar. (Lo puede verificar con el encendido del indicador Listo ✓)

2. Ingrese código de 4 dígitos. ****(1-9)

3. Comienzo de armado. Pitidos 🔊 y led rojo 🔒



4. Abrir y cerrar la puerta de Entrada/Salida del establecimiento (Salir del lugar).

Nota: En caso de ingresar erróneo su código se identificará con un sonido continuo 🔊 Presiona 2 veces # y vuelva a digitar su clave.




Si el indicador listo se encuentra apagado esto significa que el sistema no está listo para armar, y se debe a que se encuentran una o más zonas abiertas.

Al finalizar el armado Total o ausente te aparecerá en pantalla el siguiente ícono:

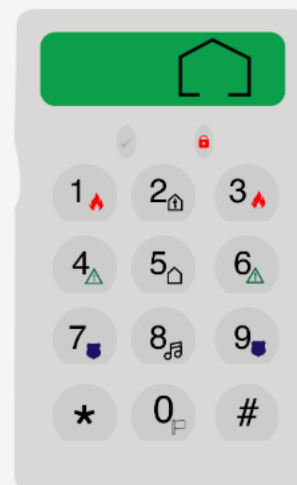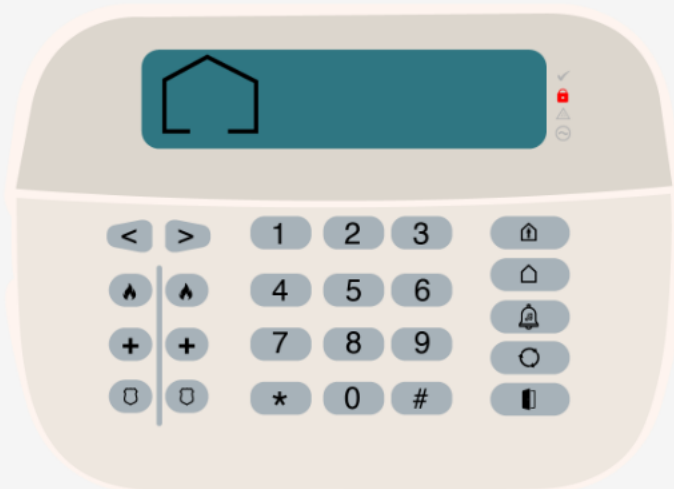



DESARME DEL SISTEMA

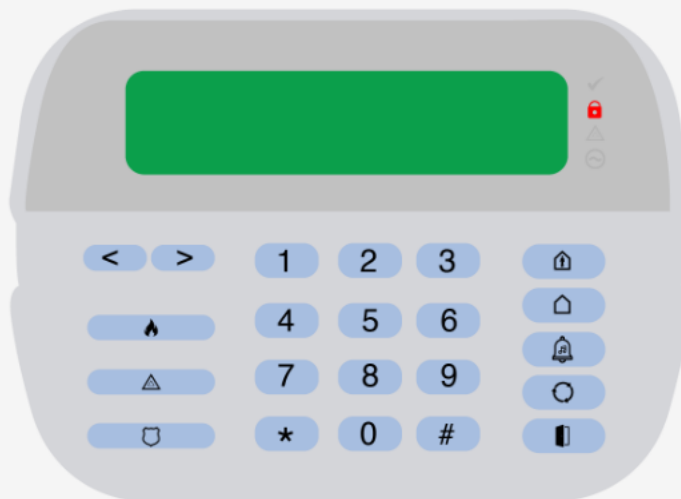




1. Ingrese código de 4 dígitos o código bajo coacción. ****(1-9)

2. Se detiene conteo - pitidos y Led de armado se apaga 🔒

Nota: En caso de ingresar erróneo su código se identificará con un sonido continuo.

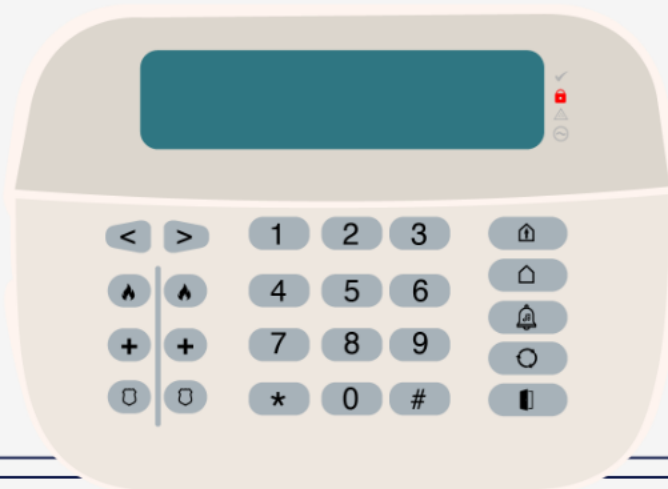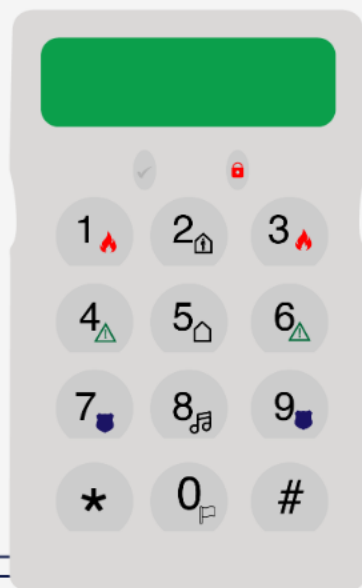

ARMADO EN CASA

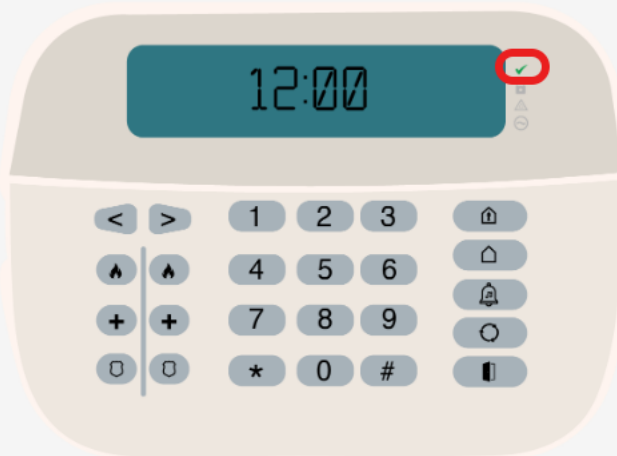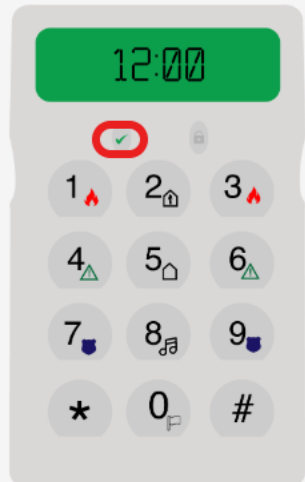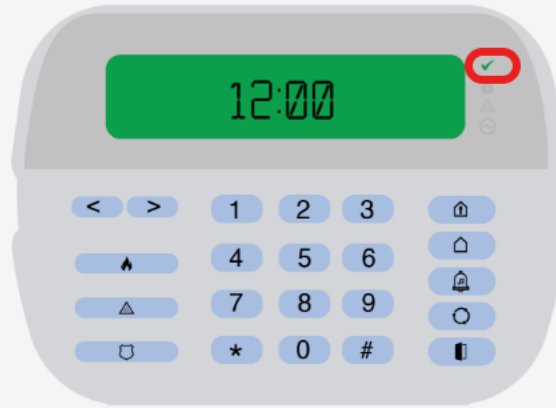

1. Verificar que el sistema esté listo para armar. (Lo puede verificar con el encendido del indicador Listo ✓)

2. Ingrese código de 4 dígitos. ****(1-9)

3. Comienzo de armado. Pitidos 🔊 y led rojo 🔒

Nota: En caso de ingresar erróneo su código se identificará con un sonido continuo 🔊 Presiona 2 veces # y vuelva a digitar su clave.




Al finalizar el armado en casa te aparecerá en pantalla el siguiente ícono:



¡Te diste cuenta que la única diferencia entre los armados es que en el armado Total el usuario tendrá que salir del establecimiento por la puerta de acceso principal, mientras que en el armado en casa el usuario no deberá realizar este paso!



ARMADO RÁPIDO

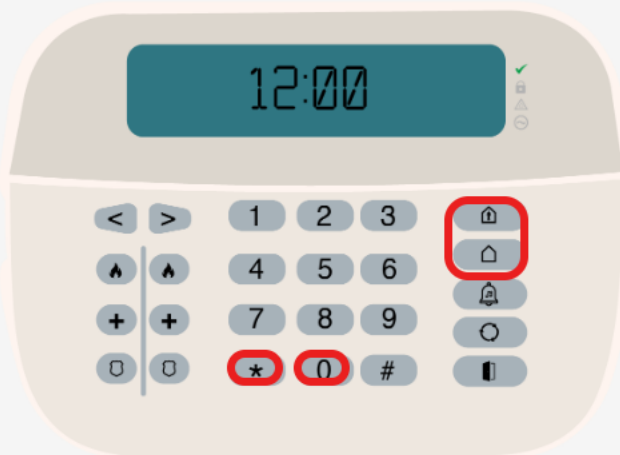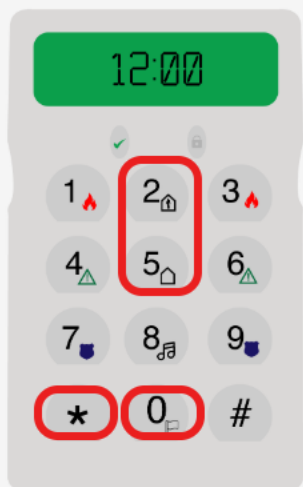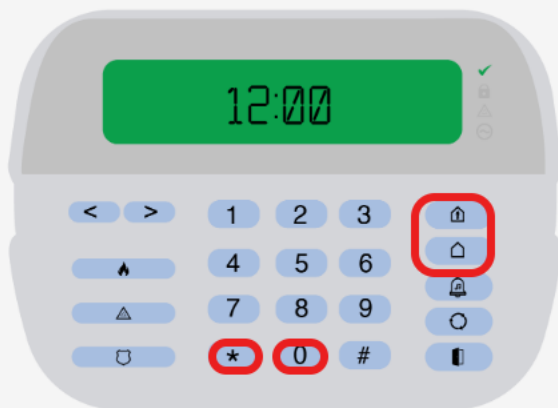

Presiona el siguiente comando



o para los teclados que admiten presione:



Botón armado en casa



Botón armado Total



RECORDATORIO

No olvides que para cualquier tipo de armado el sistema debe estar con el indicador listo encendido, esto también aplica para los armados rápidos.






VISUALIZACIÓN DE ZONAS ABIERTAS

Si existe una zona abierta en un sistema con un teclado led, este encenderá el led de la zona respectiva.

En un sistema con un teclado con pantalla Lcd aparecerán los números de zonas en la pantalla junto al ícono de zonas abiertas.




Zona 1 y 3
abiertas

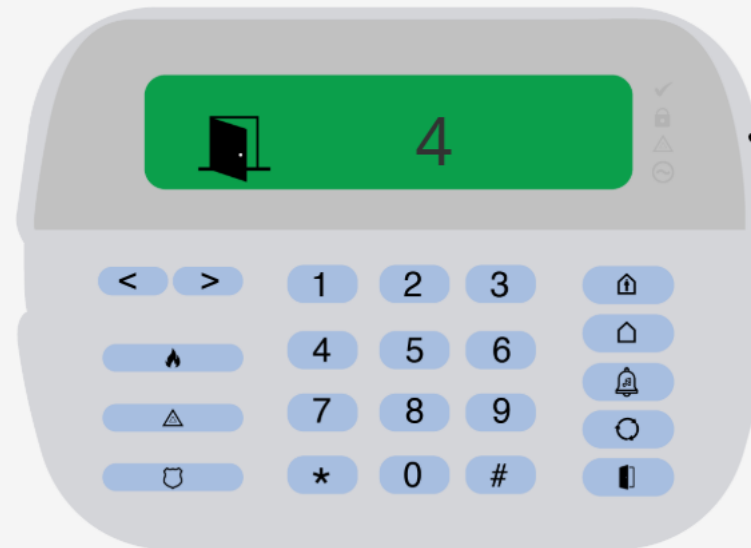

Zona 4
abierta

VISUALIZACIÓN DE ZONAS ABIERTAS



Si un sistema SDI tiene zonas abiertas y en el teclado LCD no aparecen en la pantalla y a su vez se presenta la hora, se deberá presionar el botón # para visualizar las zonas abiertas.

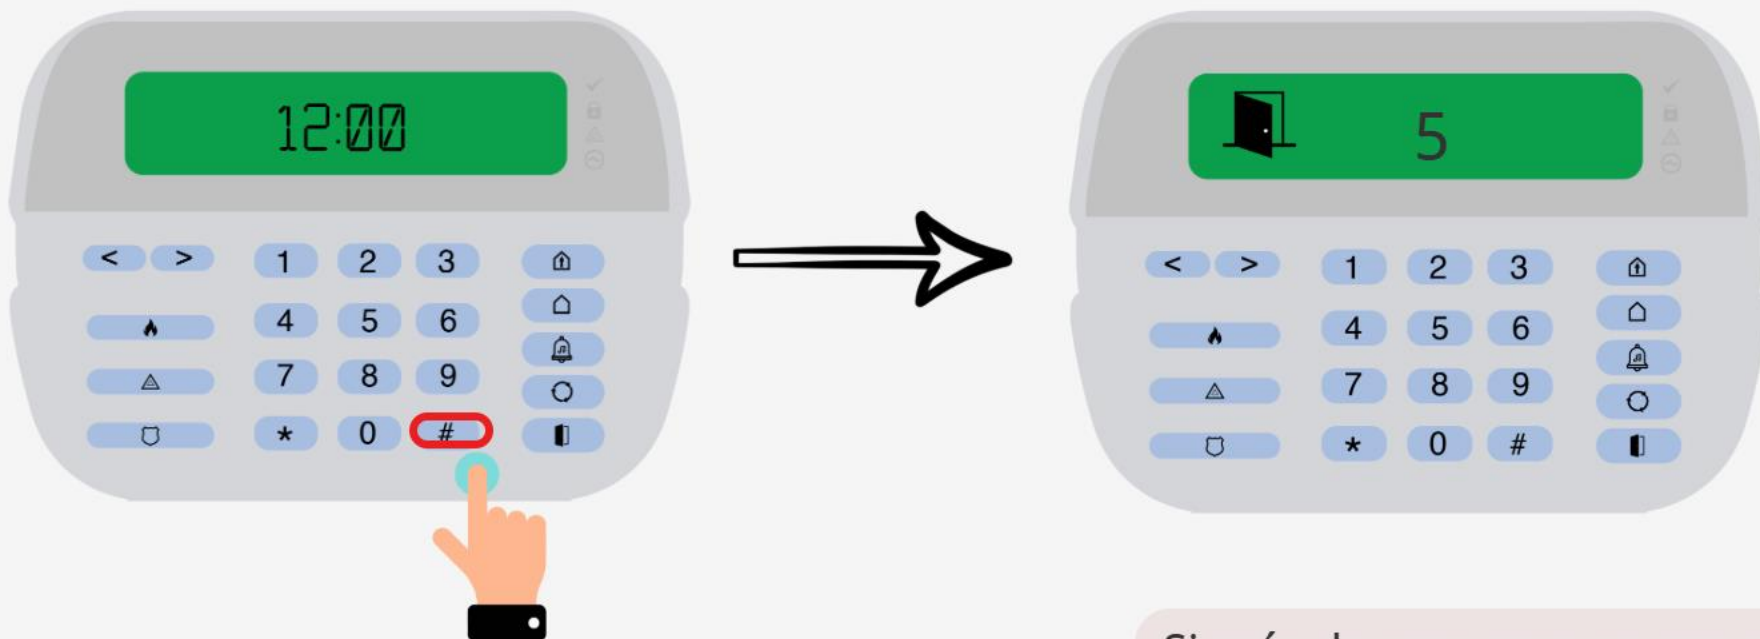

Si más de una zona se encuentra abierta en un sistema con un teclado LCD estos aparecerán de uno en uno en forma consecutiva.




BYPASS DE ZONA

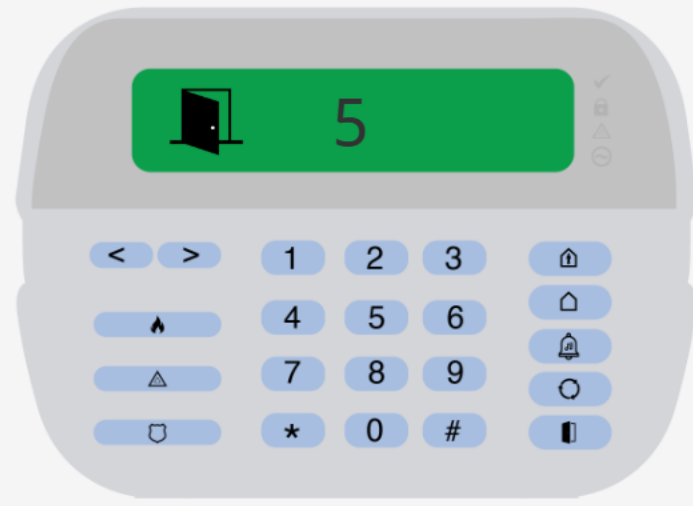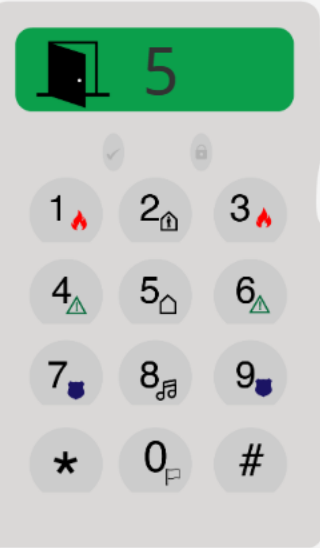

1. Para realizar un Bypass presione el siguiente comando:

***** **+** **1** **+** **Número de zona** **+** **#**

- ✓ Para teclados Power Series deberá ingresar dos dígitos. Ej: **Zona 1: 01**, **Zona 5: 05**
- ✓ En teclados Neo deberá ingresar tres dígitos. Ej. **Zona 1: 001**, **Zona 5: 005**

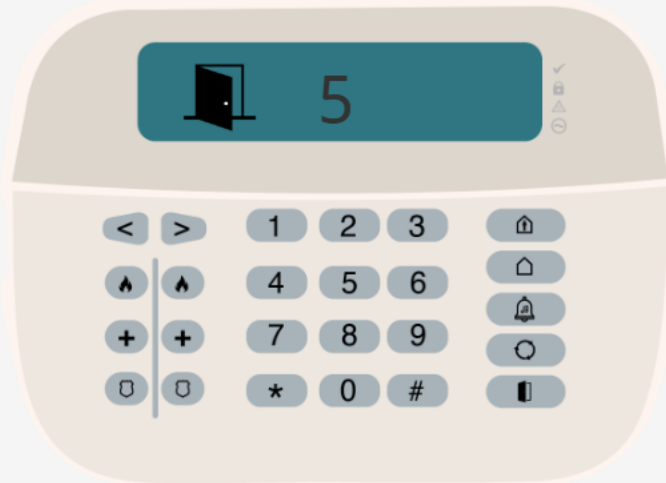

BYPASS DE ZONA


Ejemplo para bypass de la zona 5 en un teclado Power Serie:

***** + **1** + **05** + **#**


Ejemplo para bypass de la zona 5 en un teclado Neo:

***** + **1** + **005** + **#**

Teclados Power Serie

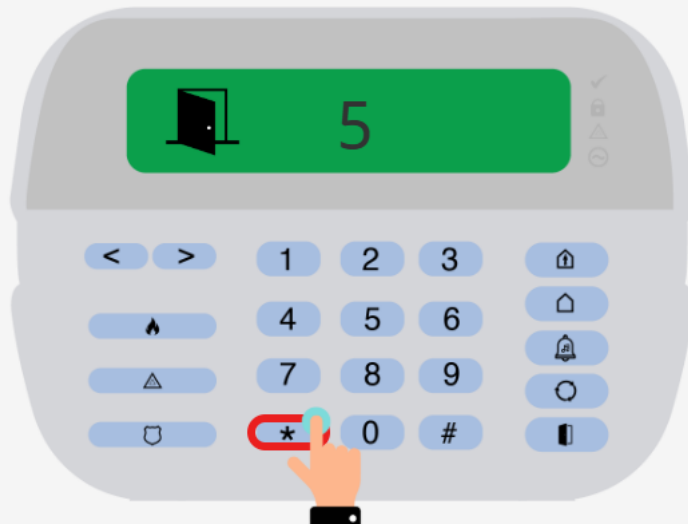

Teclados Neo

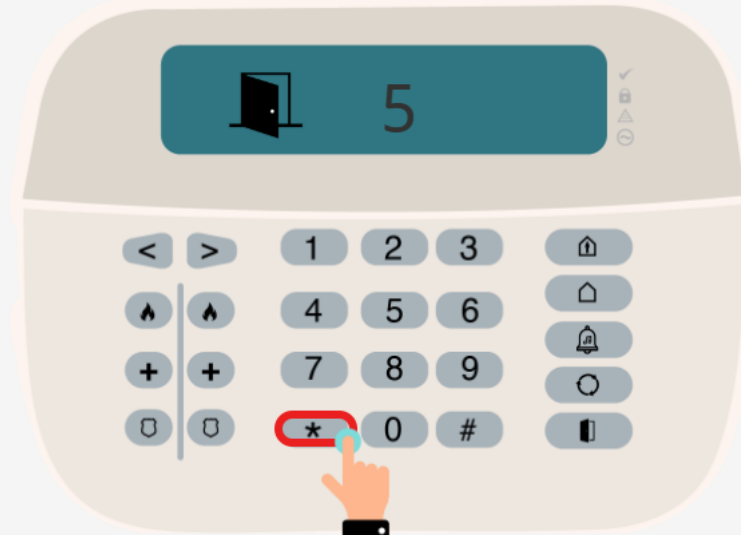

BYPASS DE ZONA



Si desea Bypassear más de una zona lo puede realizar de la misma forma como se muestra en los siguientes ejemplos.

Bypass de la zona **1, 3 y 10**

✓ En teclados Power Serie

***** + **1** + **01** + **03** + **10** + **#**


✓ En teclados Neo

***** + **1** + **001** + **003** + **010** + **#**

BOTONES DE EMERGENCIA




Presione durante 3 segundos el botón(nes) de emergencia según el mensaje de alarma que desee enviar.

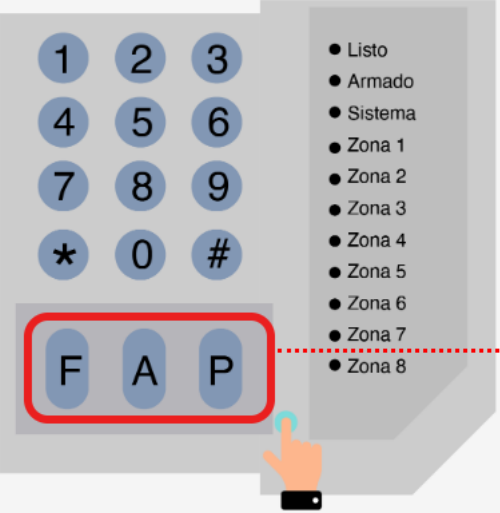

F: Botón de Fuego

A: Botón Auxilio Médico

P: Botón Pánico

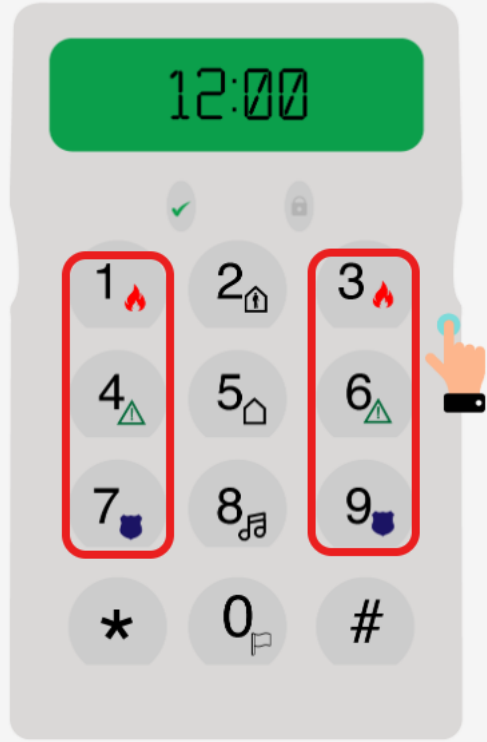


Presionar los dos botones a la misma vez según el mensaje de emergencia

1	y	3	Botones de Fuego
4	y	6	Botones Auxilio Médico
7	y	9	Botones Pánico



BOTONES DE EMERGENCIA

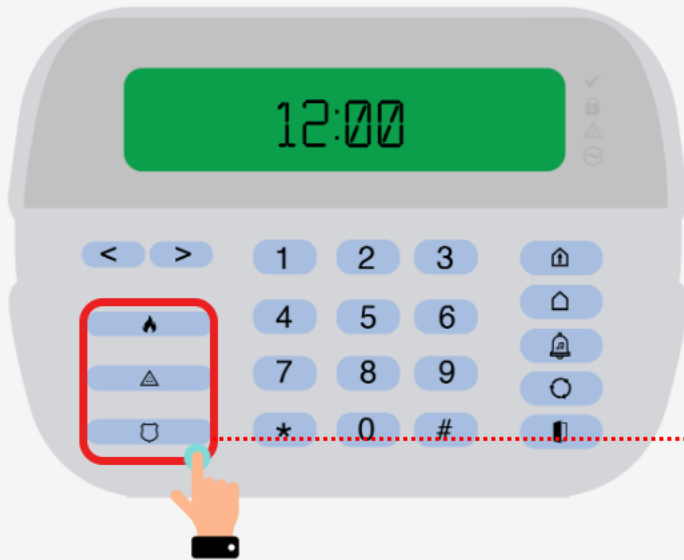


Botón de Fuego



Botón Auxilio Médico



Botón Pánico

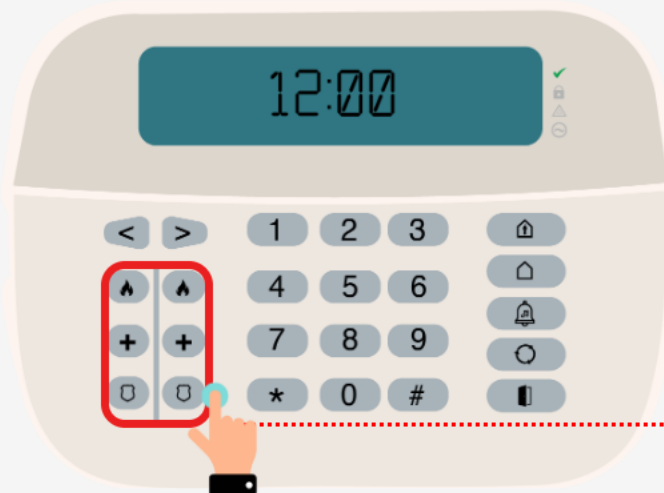

Botones de Fuego



Botones Auxilio Médico



Botones de Pánico

Debe presionar ambos botones a la misma vez durante 3 seg.




SISTEMAS DE INCENDIO

Para restaurar el sistema de incendio, presione el siguiente comando:


***** + **72**

0


Si el teclado tiene la tecla rápida de restauración de fuego , puede presionarlo durante tres segundos.

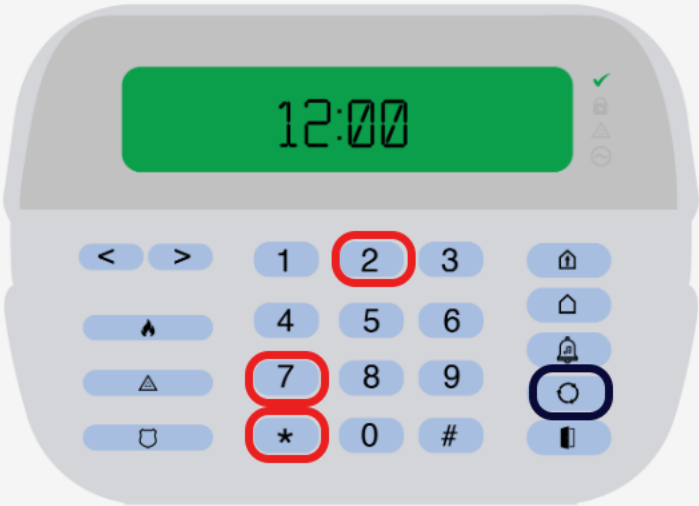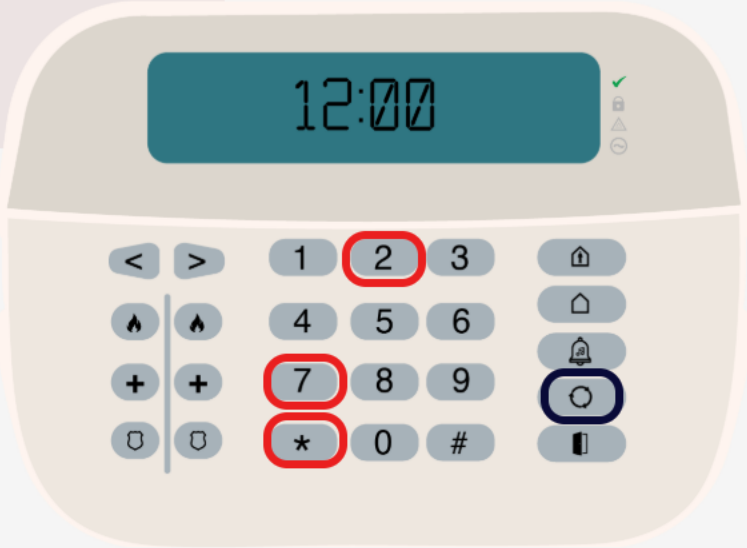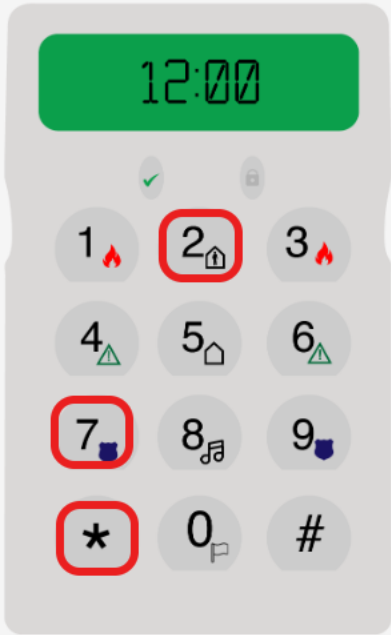

DESPERFECTOS DEL SISTEMA

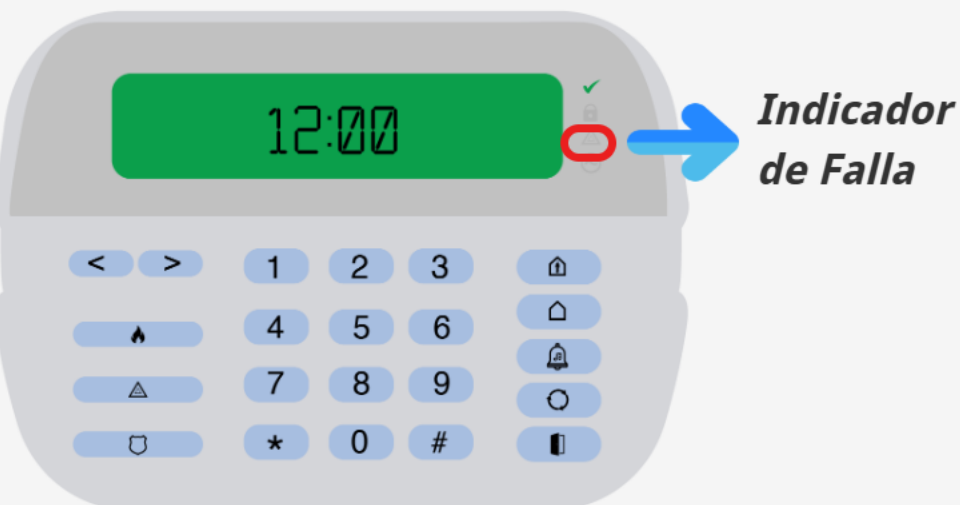

*Indicador
de Falla*

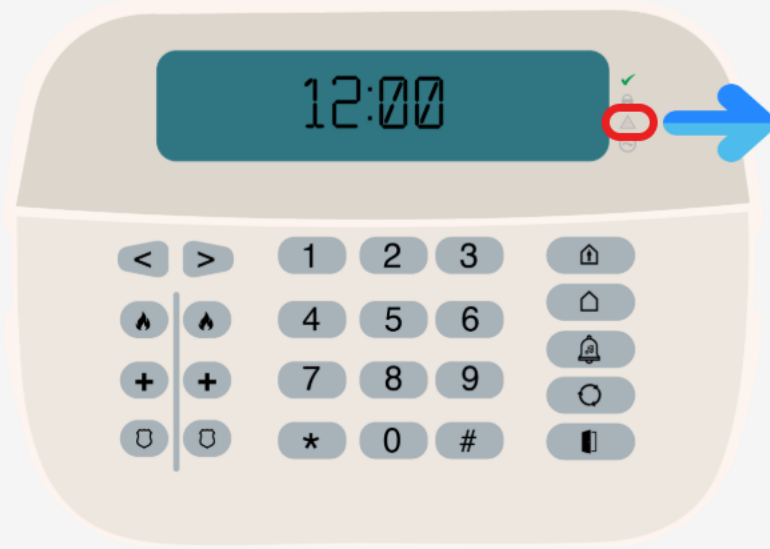

*Indicador
de Falla*

Cuando existe un desperfecto el indicador de falla se enciende en color naranja.

Para verificar el problema presione el siguiente comando:

***** + **2**

El número de fallo que se enciende en el teclado led o que aparece en la pantalla del teclado LCD compararlo con el número de la tabla de fallos para verificar el desperfecto.

TABLA DE FALLOS POWER SERIE



LED/DÍGITO PROBLEMA

1	Presione 1
2	Falla de alimentación
3	Falla en Línea Telefónica
4	Falla en la comunicación
5	Falla en zona
7	Batería Baja en sensor inalámbrico
8	Perdida de hora y fecha

- 1 Batería Baja
- 2 Corte de Sirena
- 3 Problema del Sistema

TABLA DE FALLOS NEO

Número de fallo	ACCIÓN	DÍGITO	PROBLEMA
1	Pulse 01 o (*)	(1)	Corte de sirena
		(2)	Perdida de hora y fecha
2	Pulse 02 o (*)	(1)	Batería baja
		(2)	Batería desconectada
4	Pulse 04 o (*)	(7)	Falla de energía
11	Pulse 11 o (*)	(1)	Línea Telf. desconectada
		(6)	Falla de comunicación
		(9)	Falla de TL

Se presione * en
teclados Neo
Alfanuméricos.

PROGRAMACIÓN DE FECHA Y HORA TECLADOS POWER SERIE



Presione el siguiente comando

***** + **6** + **Código de usuario** + **1** + **HH:MM** + **MM:DD:AA** + **#**

horas y minutos
en dos dígitos

Mes, Día y Año
en dos dígitos

EJEMPLO

*** + 6 + 2000 + 1 + 12 34 + 03 06 22 + #**



PROGRAMACIÓN DE FECHA Y HORA TECLADOS NEO



Presione el siguiente comando

*** + 6 + 1234 + 01 + HH:MM + MM:DD:AA + #**

horas y minutos
en dos dígitos

Mes, Día y Año
en dos dígitos

EJEMPLO

*** + 6 + 1234 + 01 + 12:34 + 03:06:22 + #**

