

PRIMER NIVEL DE TECLADOS PARADOX






**En esta presentación
conoceremos las funciones
básicas de Teclados Paradox**



ARMADO TOTAL

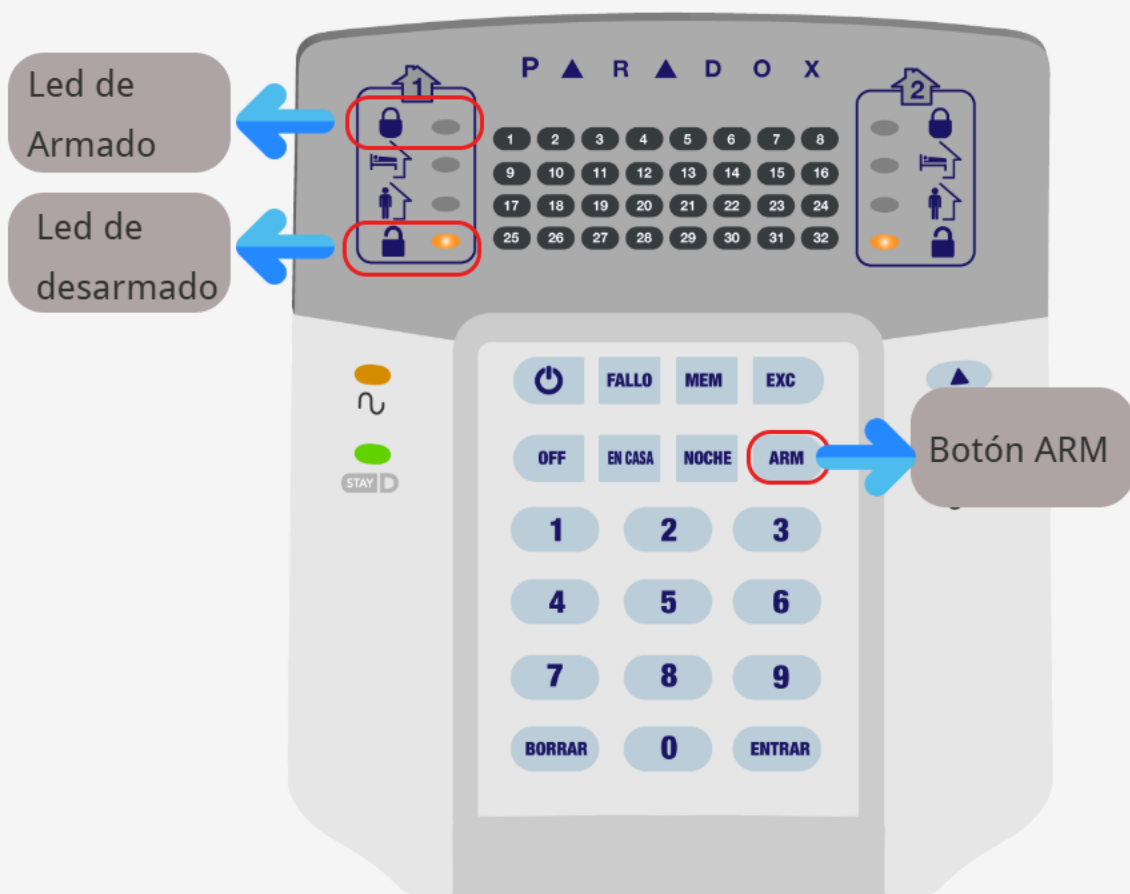

1. Verificar que el sistema esté desarmado  y todas las zonas estén cerradas.
2. Pulsar el botón **ARM** + **Código de 4 dígitos**.
3. Si el código tiene acceso a ambas particiones (parpadearan leds [1] y [2]). Deberá seleccionar la partición que desee armar.
4. Comienzo de armado. Pitidos y led  se enciende.


Nota: En caso de ingresar erróneo su código se identificará con un sonido continuo.

Para verificar que el sistema esté desarmado el led de  debe estar encendido.


Los leds de zonas se encienden cuando existe una zona abierta, caso contrario se apagan.



Si cometes algún error en el ingreso de algún comando puedes retroceder a la pantalla principal presionando el botón Borrar, luego de esto puedes iniciar los pasos otra vez.

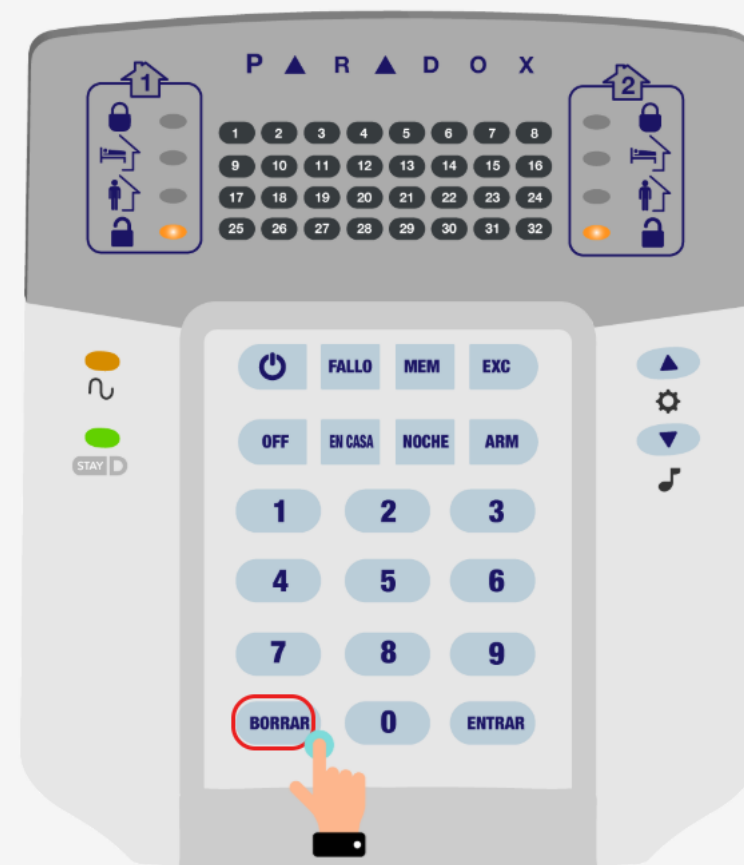

DESARME DEL SISTEMA - DESARME BAJO COACCIÓN (ANTIATRACO)

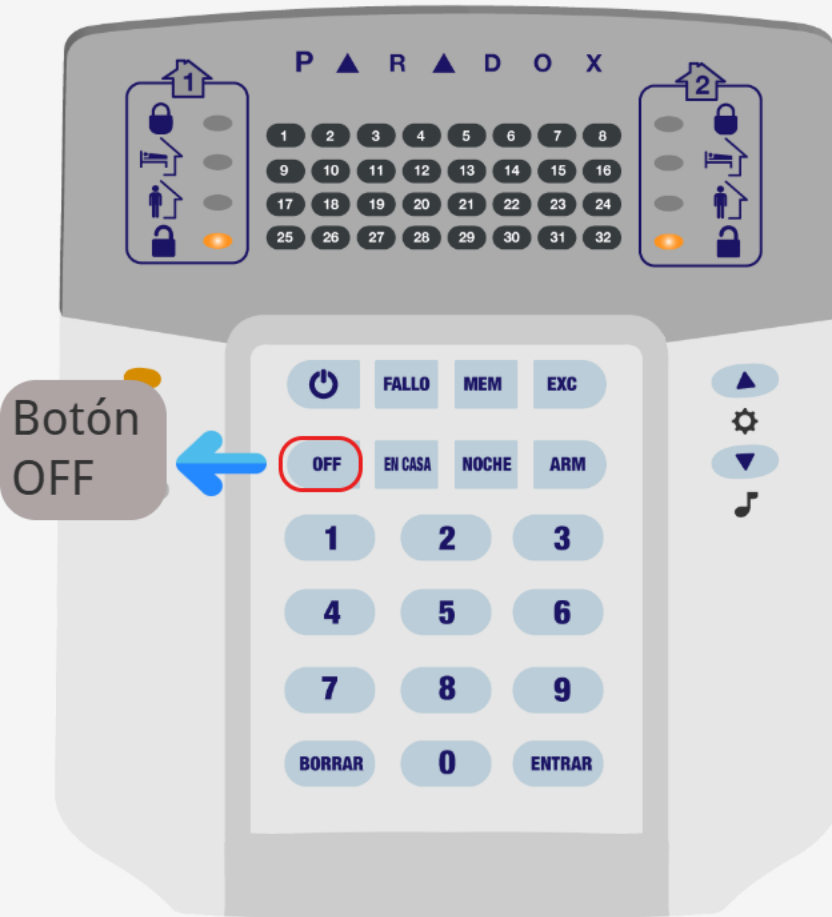

1. Presione el botón **OFF** + **código de 4 dígitos** o código bajo coacción. ****(1-9)


2. Si el código tiene acceso a ambas particiones (parpadearan leds [1] y [2]). Deberá seleccionar la partición que desee desarmar.

3. Pitido trino y Led de desarme encendido



Nota: En caso de ingresar una clave que tiene permisos a todas las particiones, deberá seleccionar luego del primer paso el número de partición.

ARMADO EN CASA

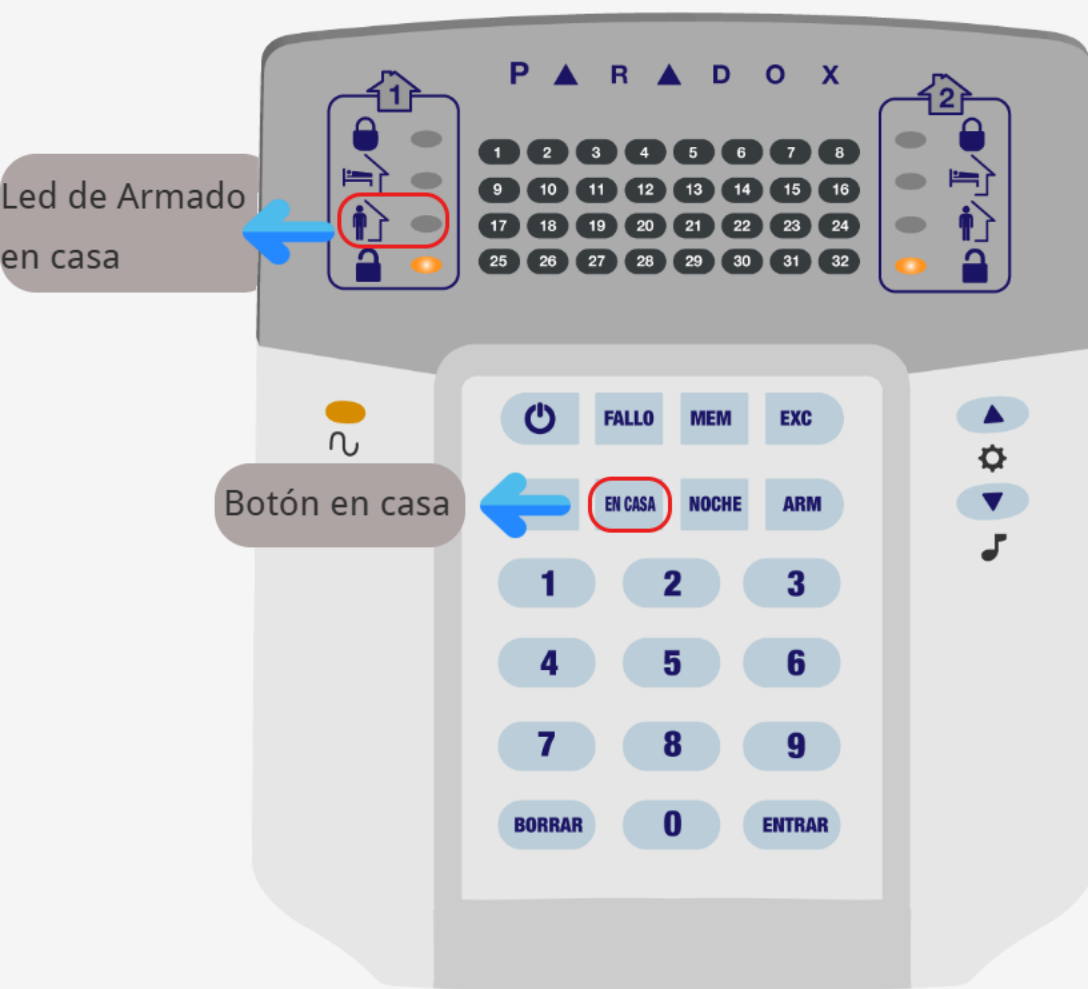

1. Verificar que el sistema esté desarmado  y todas las zonas estén cerradas.
2. Pulsar el botón **EN CASA** + **Código de 4 dígitos**.
3. Si el código tiene acceso a ambas particiones (parpadearan leds [1] y [2]). Deberá seleccionar la partición que desee armar.
4. Comienzo de armado. Pitidos y led  se enciende.

Nota: En caso de ingresar erróneo su código se identificará con un sonido continuo.

ARMADO RÁPIDO



Armado ausente:

- Presione durante 3 segundos **ARM**

Armado en casa:

- Presione durante 3 segundos **EN CASA**

Nota: Si el sistema tiene habilitado 2 particiones, luego de presionar el botón de armado rápido (parpadearan leds [1] y [2]) deberá seleccionar la partición que desee armar.


Si el comando se realiza con éxito el indicador de armado se encenderá.



Se enciende cuando se arma en casa.




Se enciende cuando se arma total o ausente.

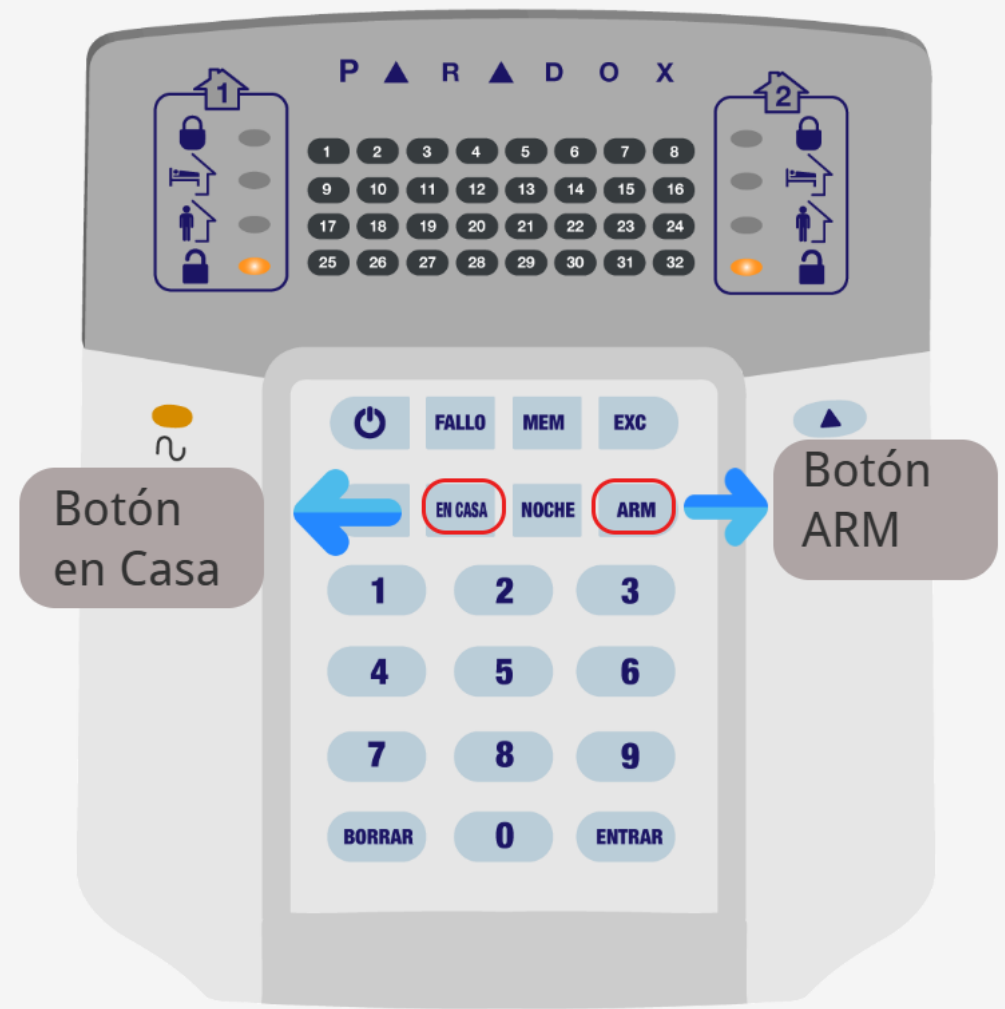

BYPASS DE ZONA



1. Presione el botón **EXC** + **CÓDIGO DE USUARIO**
2. Ingrese las zonas que desea bypassear, utilizando dos dígitos. Si los comandos se realizan con éxito los leds de zona que baypasseó parpadearán.
3. Presione el Botón **ENTRAR** para confirmar los Bypass de zonas ingresados y salir al modo principal.

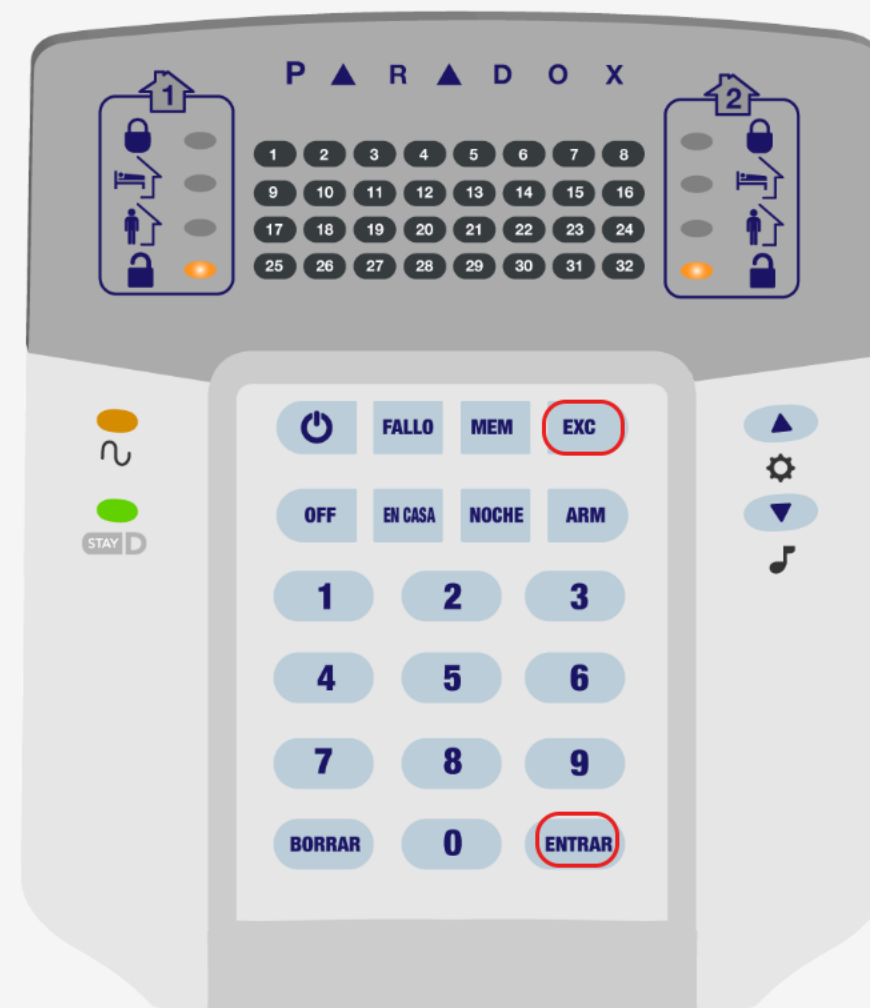

BOTONES DE EMERGENCIA

Presione las siguientes combinaciones de teclas durante 3 segundos, según el tipo de alarma que desee enviar.


SOS Pánico **1** y **3** al mismo tiempo



Médico **4** y **6** al mismo tiempo




Fuego **7** y **9** al mismo tiempo

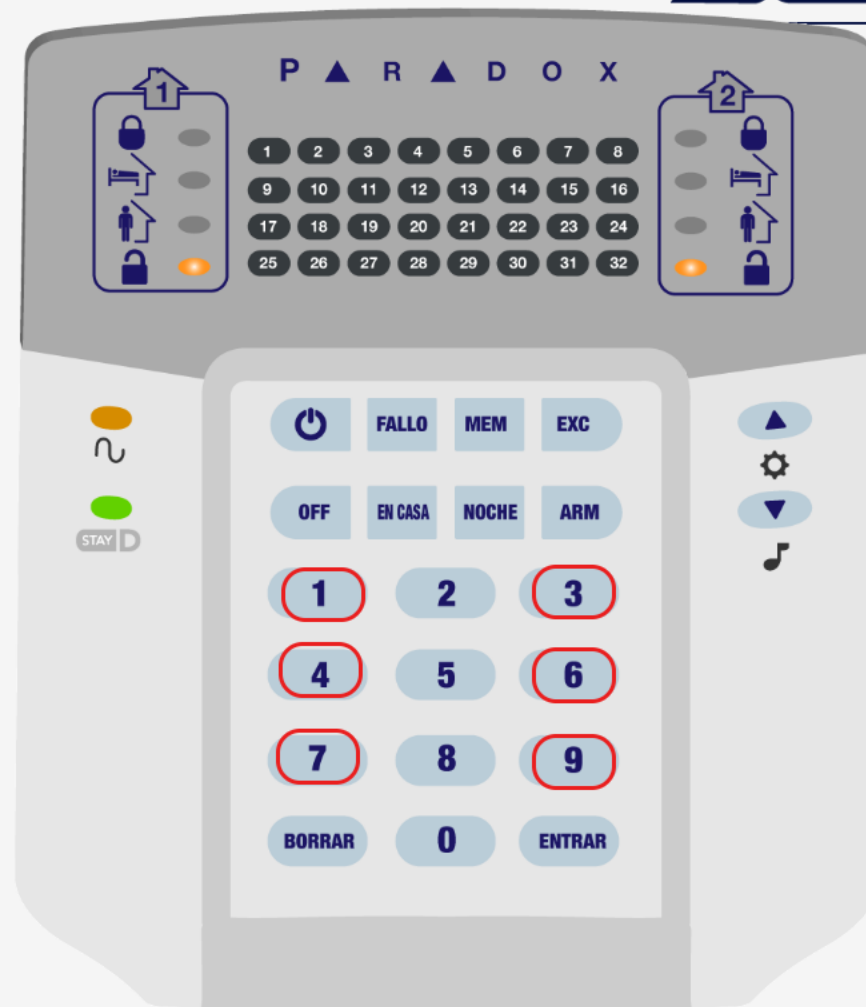

SISTEMAS DE INCENDIO



1. Presionar la tecla **BORRAR** en los primeros 30 segundos de la alarma.
2. Tratar de corregir el problema que causó la falsa alarma.
3. Si el problema persiste tras 90 segundos, la alarma vuelve a sonar. Pulsar la tecla **BORRAR** nuevamente

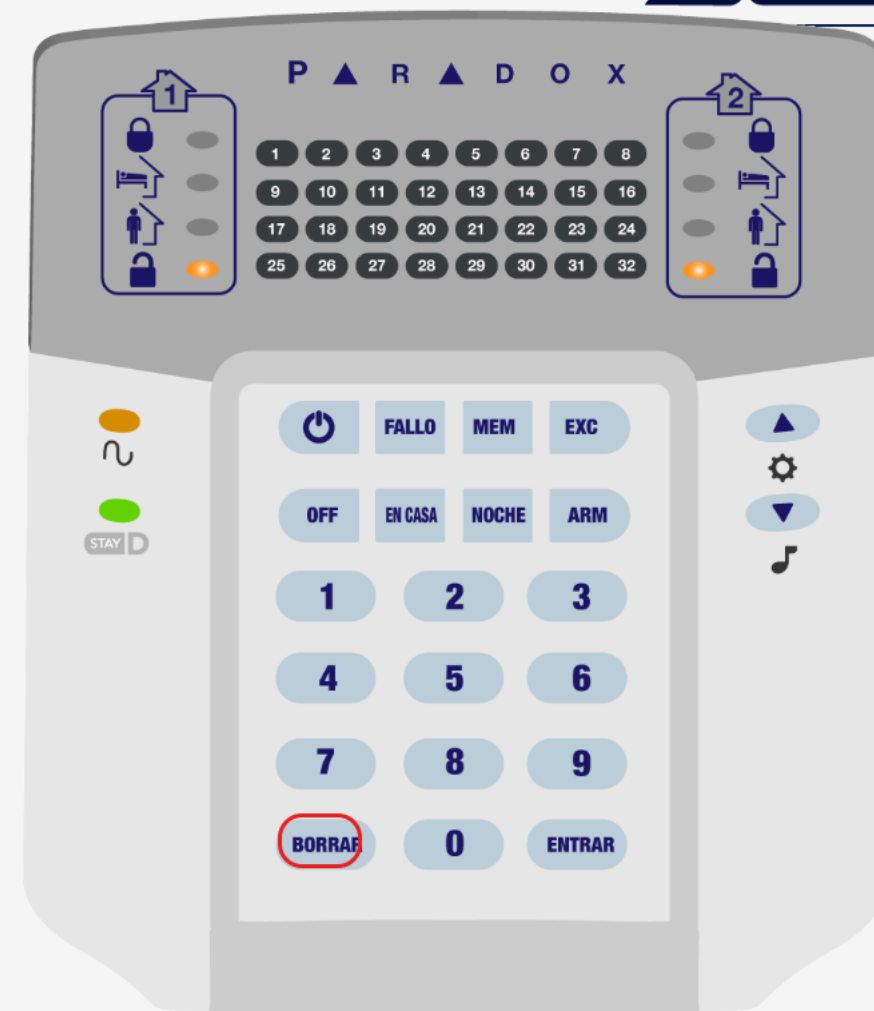

DESPERFECTOS DEL SISTEMA

1. Si en el sistema existe un desperfecto el botón **FALLO** se encenderá, presione una sóla vez este botón para visualizar el desperfecto.
2. Los Leds de zona que se encienden compararlos con la tabla de fallos de Paradox para identificar el problema.



LED/DÍGITO PROBLEMA

1	Batería Baja en zona inalámbrica
2	Falla de alimentación, presione 2
3	Falla de Sirena
4	Falla en la comunicación
5	Falla de cableado en zona
6	Falla de módulo
7	Falla de circuito de fuego
8	Perdida de hora
9	Perdida de supervisión en zona inalámbrica
16	Fallo en Teclado

Falla 8: Perdida de hora



Para corregir el fallo 8 de perdida de hora realiza los siguientes pasos:

1. Presione 8 sólo si se encuentra dentro de Fallos
2. Ingrese Hora [HH:MM] Formato 24 horas
3. Ingrese año [4 dígitos]
4. Ingrese mes [2 dígitos]
5. Ingrese día [2 dígitos]

